

Referenze

Volume +/-

Clic – modifica lieve

Premuto – modifica rapida

Massimo + 3 clic - Aumento

Tenga premuti entrambi 2s -

Proximity Mute on/off

Gruppo

Clic –
informazioni sul gruppo


Premuto –
crea o connettiti a un
gruppo

Doppio clic –
abbandona il gruppo

Parlare

Clic – attiva/disattiva microfono

Premuto – Push-to-talk manuale
(o schiarimento dell'acqua, se abilitato)

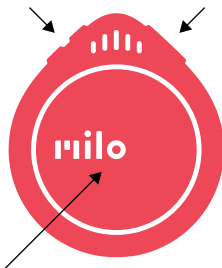

On/Off

Clic – info sulla batteria


Premuto – accendi/spegni

Reset di fabbrica

Spegni Milo.

Tieni premuti contemporaneamente i tasti Bluetooth e on/off.

Rilascia i tasti quando l'anello luminoso lampeggia (dopo ca. 5-10 secondi).

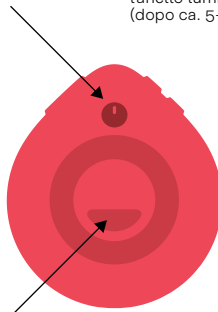

Menu

Clic – Registrare nome, Riproduci Tutorial,
Impostazioni, Bluetooth